

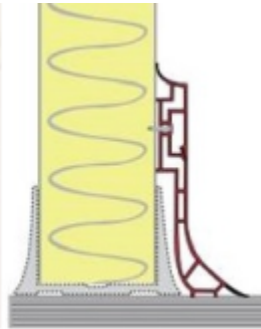


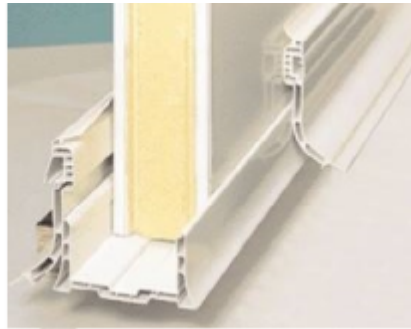

Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

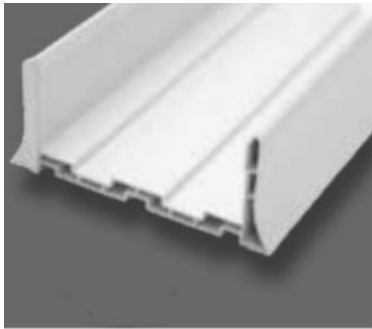

Pour poser des panneaux sandwich il faut d'abord le [profil U de sol en pvc](#) disponible en plusieurs épaisseurs. Ce profil U de sol est disponible à partir de 60 mm. Il est à vendre par longueurs de 4 mètres est à visser ou à coller au sol.

Puis, vous mettez un panneau sandwich dans le profil U. Ensuite une [plinthe](#) est à visser dans le panneau sandwich. Pour cela, ouvrez et refermez le petit rabat de la plinthe.

Regardez ici pour avoir un aperçu et explication de [tous les profils de finition](#). Tous profils sont livrables de suite. N'hésitez pas à [nous contacter](#) si vous avez des questions.