


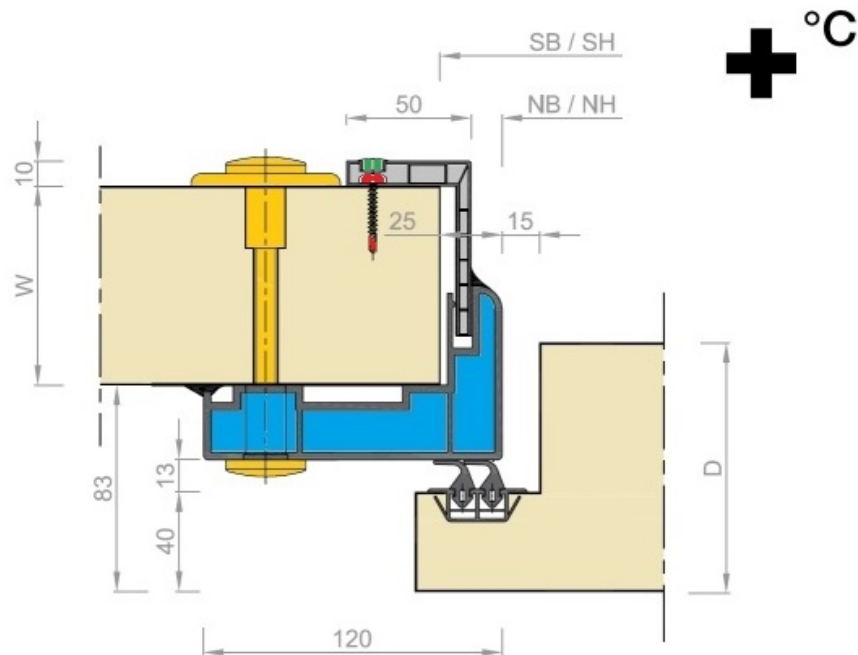

Hoe een deur met PVC-kader monteren op sandwichpanelen

Onze deuren worden in kit geleverd:

Kozijn

Tegenkader

Deur

Vijzen en schroeven

Snij een opening in het sandwichpaneel (met een decoupeerzaag) [met op het plan](#) aangegeven:

NB (nuttige doorgang - breedte) x NH (nuttige doorgang - hoogte)

SB (zaagopening in wand - breedte) X SH (zaagopening in wand - breedte)

NB x NH = de nuttige doorgang die op onze website wordt vermeld

SB = NB + 50 mm

SH = NH + 25 mm

Zet het **tegenkader** met **schroeven** vast op het sandwichpaneel. Plaats dan de **tapjes**.

Plaats het **kader** en bevestig het aan het sandwichpaneel met een **moerpom en draadstang**.

De montage instructies van de deuren:

[met slot](#)

[zonder slot](#)

[schuifdeur](#)