

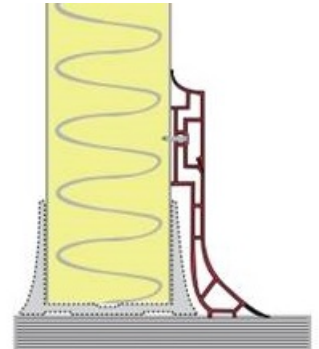


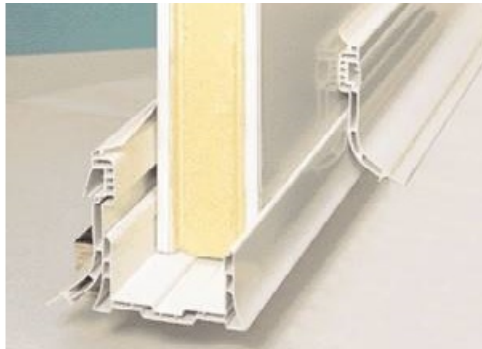

Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl

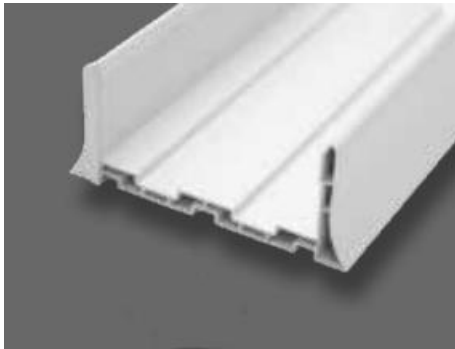

Hoe isolatiepanelen of sandwich panelen plaatsen:

Tijdens het plaatsen van isolatiepanelen is een van de belangrijkste elementen het U-grondprofiel. Dit profiel is beschikbaar in verschillende diktes. De dikte van het profiel moet overeenkomen met de dikte van het paneel. Dit grondprofiel is verkrijgbaar vanaf 60 mm. Het U-grondprofiel wordt verkocht in lengtes van 4 meter.

Schroef of lijm het U-grondprofiel vast aan de grond. Plaats in het [U-grondprofiel](#) de isolatiepanelen. Het is aanbevolen af te werken met een [plint](#). Deze kan u vast vijzen aan het paneel, net boven het U-grondprofiel. Om vast te vijzen kan de klep van de plint geopend en gesloten worden.

U kan hieronder de [verschillende afwerkingsprofielen](#) bekijken. Alle profielen zijn op voorraad en direct leverbaar. Aarzel niet ons te [contacteren](#) indien u nog vragen hebt.