


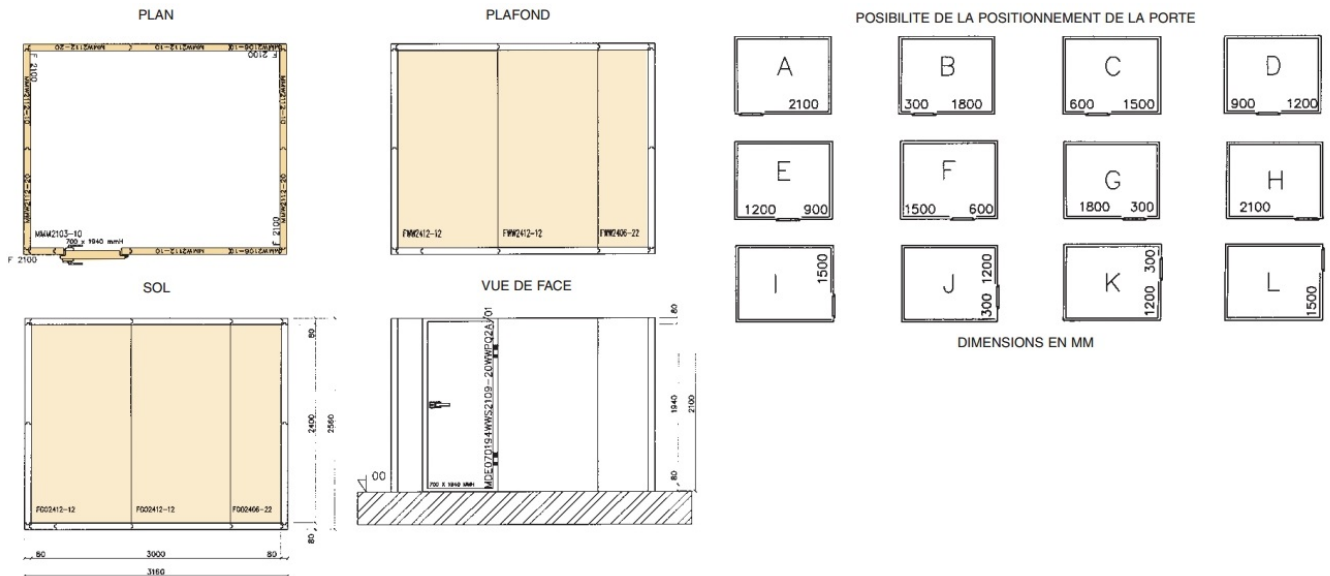

- 1.) (Indien installatie met sanitaire profielen:) Plaats de PVC sanitaire profielen op de exacte plaats, rekening houdend met de afstand van het midden. De details van elk onderdeel en de exacte afmetingen worden weergegeven op het montageplan.
- 2.) Plaats het eerste vloerpaneel, houd rekening met voldoende ruimte voor de horizontale en verticale hoeken. Controleer of elk paneel goed ondersteund is.
- 3.) Plaats de andere vloerpanelen en sluit ze met haaksysteem met de meegeleverde sleutel.
- 4.) Snij een stukje van de 4 buitenhoeken weg (indien nodig) zodat het verticale hoekprofiel kan worden vastgemaakt.
- 5.) Plaats het eerste wandpaneel, alsmede een verticale hoek.
- 6.) Plaats een tweede wandpaneel om een rechtstaande hoek te maken.
- 7.) Plaats de andere wandpanelen en vorm een tweede hoek.
- 8.) ... ga zo door voor alle muren (behalve de voorkant).
- 9.) Schuif de plafondpanelen tussen de wandpanelen en sluit aan met de hoeken achterin.
- 10.) Begin nu met de montage van frontpanelen.
- 11.) Plaats de deur op de exacte locatie en controleer of alles is vlak en recht.
- 12.) Sluit nu de volledige kamer met het laatste paneel naast de deur en het laatste hoekstuk.
- 13.) Gebruik de silicone om de joints op de vloer en wanden te dichten indien nodig. Stop ook de PVC capsules in openingen van haken.
- 14.) En bij deze is de koelcel klaar !