Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

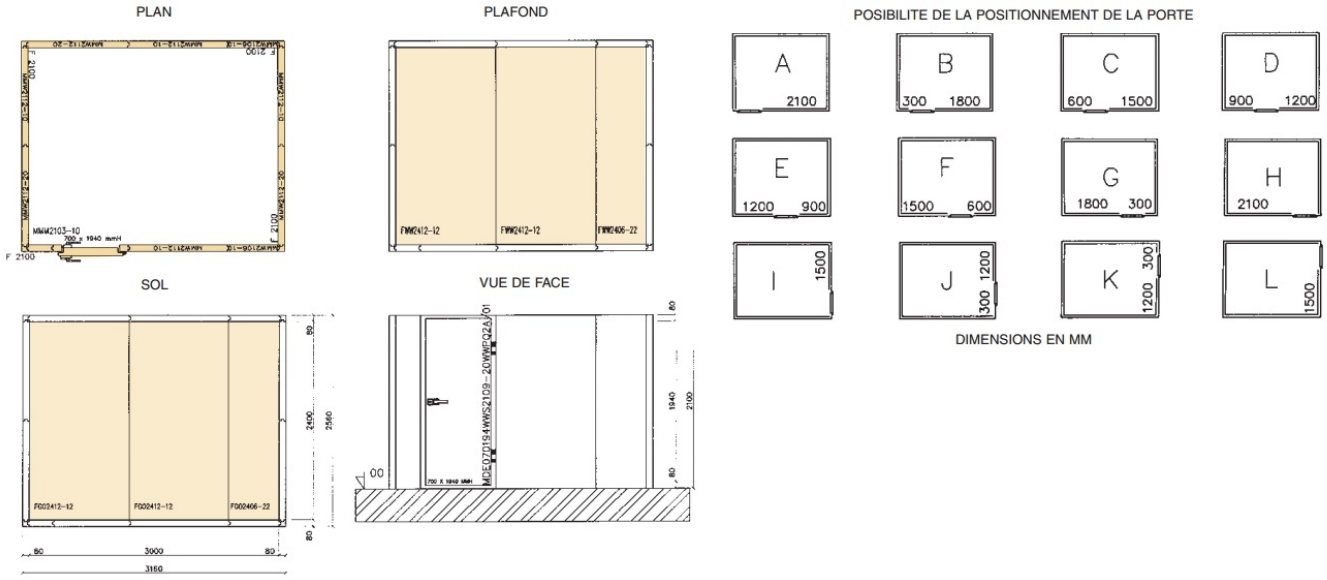

1.) Posez les profils PVC du vide sanitaire à l'endroit exact, bien à niveau et tenant compte des entre-axes exactes. Les détails de chaque composant et les dimensions exactes sont indiqués sur le plan de montage livré avec la chambre
2.) Posez le premier panneau de sol en tenant compte d'un espace pour les angles horizontaux et verticaux. Vérifiez que tout panneau soit bien soutenu.
3.) Posez les autres panneaux de sol et raccordez-les par le système à crochets injectés au moyen de la clef qui fait part de la livraison.
4.) Couper un petit bout de polyuréthane des 4 coins extérieurs (en cas de besoin), afin que le profil d'angle vertical puisse être posé.
5.) Posez le premier panneau de paroi de fond, ensemble avec un angle vertical.
6.) Posez un deuxième panneau de paroi afin de créer un angle autonome solide.
7.) Posez les autres panneaux de paroi et créez un deuxième coin.
8.) … continuez monter tous les parois (sauf le front).
9.) Glissez les panneaux de plafond entre les panneaux de paroi et raccrochez-les avec les poteaux corniers.
10.) Commencez maintenant avec le montage des panneaux de front.
11.) Posez la porte à l'endroit exact et vérifiez si l'ensemble est bien à niveau et droit.
12.) Fermez maintenant la chambre complète.
13.) Posez les derniers poteaux corniers. Siliconez les joints du sol. Le silliconage des joints de parois et de plafond n'est pas nécessaire, mais peut être fait au besoin. Remplissez les ouvertures des crochets par les capsules PVC fournies
14.) Et voila, la chambre est finie!

Regardez aussi le montage d'une chambre froide